

AuraBeats

WINNER GROUP-WG, s.r.o. Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
servis@winner-mobile.com; IČO: 26788357

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim i tento návod k obsluze.

Specifikace:

Model	US – YX014
Barva	černá
Materiál	ABS + PC + látka
Bluetooth verze	5.3
SNR	≥ 70 db
Výkon/Impedance	5 W/4 Ω
Kapacita baterie	1200 mAh
Input	5 V=1 A
Vzdálenost	≥ 10 m
Doba nabíjení	150 min
Rozměry	95 x 82.5 x 82.5 mm
Hmotnost	331 g
Doba přehrávání	130 min (max hlasitost)

Spárování Bluetooth:

- 1) Stiskněte tlačítko pro zapnutí po dobu asi 3 vteřin. Ozve se zvukový signál zapnutí.
- 2) Zapněte na svém telefonu bluetooth a najděte "WG-AuraBeats".
- 3) Po připojení se ozve zvukový signál.


Nabíjení:

- 1) Pomocí kabelu Type C to C připojte reproduktor do síťové nabíječky.
- 2) Červená LED kontrolka pod USB portem signalizuje nabíjení.
- 3) Při úplném nabití reproduktoru LED kontrolka zhasne.

TWS:

Pokud si zakoupíte dva reproduktory AuraBeats, budete moci využívat funkci TWS (True Wireless Stereo). Při zapnutí obou reproduktorů AuraBeats dojde k automatickému párování. Propojení obou reproduktorů přináší dokonalý prostorový zvuk.

Popis

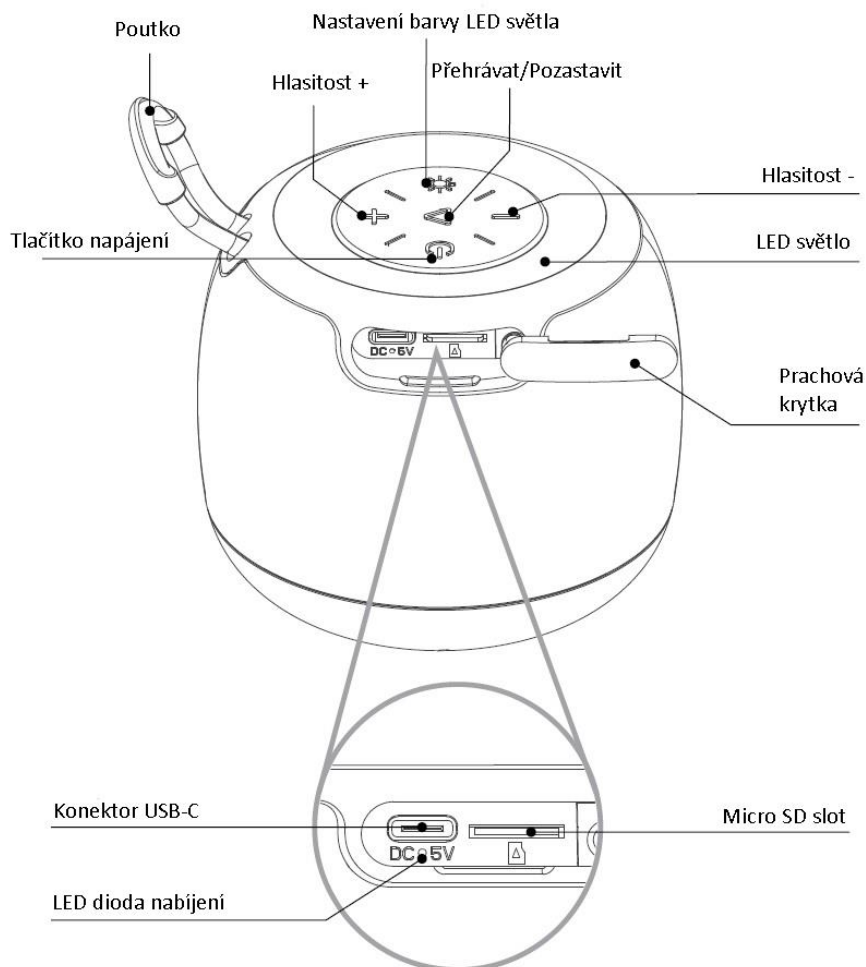

Jak ovládat bluetooth speaker AuraBeats

Funkce	Postup	Zvukové oznámení (anglicky)
Zapnout	Dlouhým stisknutím tlačítka napájení	Power on
Vypnout	Dlouhým stisknutím tlačítka napájení	Power off
Připojit BT	Zapněte BT na svém zařízení a připojte se k „WG-AuraBeats“	Connected
Přehrávat/Pozastavit	Krátkým stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit	/
Micro SD karta	Vložte Micro SD kartu (32GB Max)	TF mode
TWS párování	Automatické párování reproduktorů (oba reproduktory musí být zapnuté)	TWS mode/TWS connected
Přepnout BT/Micro SD karta	Krátkým stisknutím tlačítka napájení	BT mode/TF mode
Odpojit BT	Dlouhým stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit	Disconnected
Odmítnout příchozí hovor	Stisknutím a podržením tlačítka Přehrát/Pozastavit	/
Předchozí skladba	Dlouhým stisknutím tlačítka hlasitosti -	/
Další skladba	Dlouhým stisknutím tlačítka hlasitosti +	/
Hlasitost +	Jedno stisknutí na hlasitost +	/
Hlasitost -	Jedno stisknutí na hlasitost -	/

Důležitá upozornění a doporučení:

1. Vyhněte se nadměrným nárazům a nevystavujte produkt silnému slunečnímu světlu, vlhkosti a dešti.
2. Příklad uchovávejte mezi 0 ~ 45 °C. Vyhněte se styku s agresivními látkami a ohněm.
3. Každé 3 měsíce proveďte úplné nabití, prodloužíte tím životnost baterie.
4. Nerozebírejte reproduktor a nezasouvejte žádné předměty do portů.

Recyklace

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com