

Návod k použití

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze a používání. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, předejte jim, prosím, i tento návod k obsluze.

Specifikace:

Bluetooth 5.3 - Verze bezdrátové technologie Bluetooth umožňující rychlé a spolehlivé připojení k jiným zařízením a větší dosah signálu než u starších verzí.

FM frekvence: 87.5 Mhz-108.0 Mhz. Rozsah frekvencí, na kterých lze naladit FM vysílač.

Vstup: DC 12-24V

Výstup:

USB-A QC3.0 výstup: 5V=3A nebo 9V=2A nebo 12V=1.5A (max. 18W)

USB-C PD 3.0 výstup: 5V=3A nebo 9V=3A nebo 12V=2.5A (max 30W)

Samsung PPS: 3.3V-11V=3A

Podpora hudebních formátů: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC. Možnost přehrávání hudby v různých formátech.

Podpora **hands-free** telefonování, hlasového oznámení, přehrávání hudby a navigace.

Podpora ochrany před nadprouděm, přepětím, zkratem a nadměrnou teplotou. Funkce, které chrání připojená zařízení a FM vysílač před poškozením. Upozornění na abnormální napětí. Varování před neobvyklým napětím, které může způsobit poškození připojených zařízení.

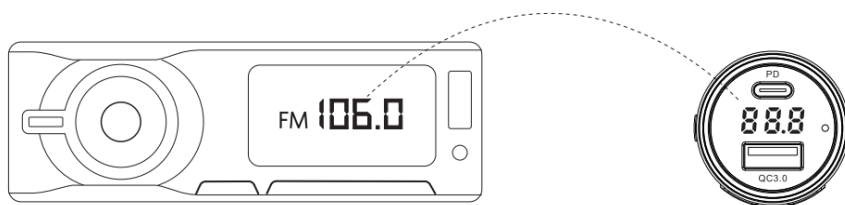
Automatické připojení. Funkce umožňující okamžité připojení k mobilnímu telefonu, jakmile se oba zařízení nachází v dosahu.

Materiál: zinková slitina.

Sedm barevných LED světel.

Jak spárovat autorádio a FM vysílač:

- 1) Naladíte autorádio na prázdnou frekvenci. Jakákoliv frekvence je v pořádku, pokud není používána (žádné vysílání).
- 2) Stiskněte tlačítko Phone/Music, na LED displeji se zobrazí číslo frekvence vysílače.
- 3) Nastavte na nabíječce stejnou frekvenci jako na autorádiu.






- 4) Spárujte FM vysílač s Bluetooth vašeho telefonu. Objeví se v Bluetooth nastavení pod názvem **BC76**.



Nastavení FM frekvence:




Dlouhým stisknutím tlačítka  vstoupíte do režimu FM.

Klepnutím na tlačítko  nebo  posouváte frekvence dopředu nebo dozadu. Pokud nastavíte frekvenci, tak se po 3 sekundách automaticky uloží (nebo stiskněte krátce ).


Nastavení hlasitosti:




Dlouhým stisknutím tlačítek  nebo  snížíte nebo zvýšíte hlasitost.

V režimu přehrávání hudby:


1. Pause/Play – stiskněte 
2. Předchozí písnička – stiskněte 
3. Následující písnička – stiskněte 


V režimu telefonování:

- 1) Zvednout příchozí hovor – stiskněte 

- 2) Zavěsit hovor – stiskněte 
- 3) Znovu vytočení posledního volaného čísla – 2x stiskněte 
- 4) Odmítnout hovor – stiskněte dlouze 

LED podsvícení

Jednobarevné – stiskněte 

Střídající se barvy – stiskněte dlouze 

Tipy:

Pro nejlepší zvukovou kvalitu nastavte hlasitost telefonu a FM vysílače na maximální úroveň a poté upravte hlasitost autorádia na vhodnou úroveň.

Pokud je zvuk příliš šumivý, zkuste použít jinou prázdnou frekvenci rádia.

Aby nedocházelo k vybití baterie vozu, je lepší vysílač po použití odpojit ze zapalovače.

Problémy a jejich řešení

Výrobek se nezapnul	Zkontrolujte, zda je výrobek správně vložen do zapalování a zda není zapalování nijak poškozeno. Vypojte a zkuste znovu zapojit. Je zapalování funkční u jiných výrobků?
Nehraje	USB není připojeno k přehrávači nebo připojte jiné USB zařízení. Ujistěte se, že formát souboru je podporován přehrávačem. Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavená na „0”
Nefunguje zvuk, pouze šum	Není přehrávání zapauzováno? Hlasitost je nízká nebo “0”
Autorádio nemá audio výstup	Vyzkoušejte, zda reproduktory fungují, když není připojeno Bluetooth. Ujistěte se, že jsou nastavené stejné frekvence.
FM přehrávání je se šumem	Zkuste vybrat jinou prázdnou rádio frekvenci, abyste předešli rušení lokálním rádiem.

Obsah balení:

1x autonabíječka/transmitér

1x uživatelský manuál

Distributor & produced by:

WINNER GROUP-WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

IČO: 26788357

WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

www.winner-mobile.com

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.
EU prohlášení o shodě: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu servis@winner-mobile.com

Instrukcja obsługi

dziękujemy za zaufanie i zakup. Niniejsza instrukcja obsługi jest dołączona do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu oraz jego obsługi i użytkowania. W przypadku przekazania produktu innym osobom należy przekazać im również niniejszą instrukcję obsługi.

Specyfikacje:

Bluetooth 5.3 - Wersja technologii bezprzewodowej Bluetooth umożliwiająca szybkie i niezawodne połączenie z innymi urządzeniami oraz większy zasięg sygnału niż w starszych wersjach.

Częstotliwość FM: 87,5 MHz - 108,0 MHz. Zakres częstotliwości, na których można odbierać sygnał FM.

Wejście: DC 12-24V

Wyjście: USB-A QC3.0 wyjście: 5V=3A lub 9V=2A lub 12V=1,5A (maks. 18W) USB-C PD 3.0 wyjście: 5V=3A lub 9V=3A lub 12V=2,5A (maks. 30W) Samsung PPS: 3.3V-11V=3A

Wsparcie formatów muzycznych: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC.

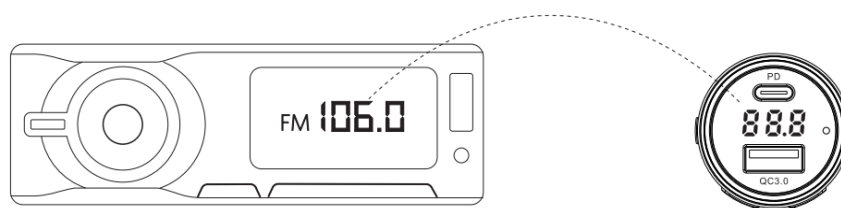
Możliwość odtwarzania muzyki w różnych formatach. Obsługa zestawu głośnomówiącego, komunikatów głosowych, odtwarzania muzyki i nawigacji. Ochrona przed przeciążeniem, przepięciem, skrótem i nadmierną temperaturą. Funkcje chroniące podłączone urządzenia i nadajnik FM przed uszkodzeniem. Ostrzeżenie o nieprawidłowym napięciu. Alarm o niezwykłym napięciu, które może spowodować uszkodzenie podłączonych urządzeń.

Automatyczne łączenie. Funkcja umożliwiająca natychmiastowe połączenie z telefonem komórkowym, gdy oba urządzenia są w zasięgu.

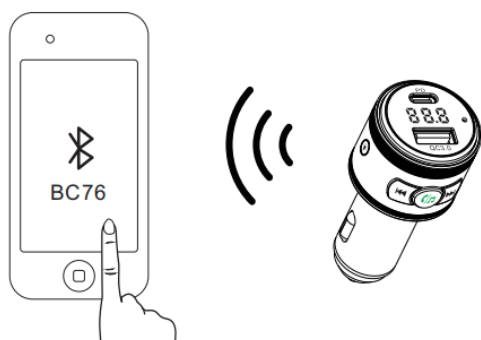
Materiał: stopy cynku. Siedem kolorowych diod LED.





Jak sparować radio samochodowe i nadajnik FM:

1. Ustaw radio samochodowe na pustej częstotliwości. Dowolna częstotliwość jest w porządku, jeśli nie jest używana (brak transmisji).
2. Naciśnij przycisk Telefon/Muzyka, na wyświetlaczu LED pojawi się numer częstotliwości nadajnika.
3. Ustaw na ładowarce taką samą częstotliwość jak na radio samochodowym.





4) Sparuj transponder FM z Bluetooth swojego telefonu. Pojawi się on w ustawieniach Bluetooth pod nazwą BC76.






Ustawianie częstotliwości FM: Przytrzymaj przycisk , aby przejść do trybu FM. Naciśnij przycisk  lub , aby przesunąć częstotliwość w górę lub w dół. Jeśli ustawisz częstotliwość, zostanie ona automatycznie zapisana po 3 sekundach (lub naciśnij przycisk krótko ).





Ustawianie głośności:

Przytrzymaj przyciski  lub , aby obniżyć lub podwyższyć głośność.


W trybie odtwarzania muzyki:


1. Zatrzymanie / Odtworzenie – naciśnij przycisk 
2. Poprzedni utwór – naciśnij przycisk 
3. Następny utwór – naciśnij przycisk 

W trybie rozmów telefonicznych:

1. Odbieranie połączenia przychodzącego - naciśnij przycisk 
2. Zakończenie połączenia – naciśnij przycisk 
3. Ponowne wybieranie ostatniego wybranego numeru – naciśnij przycisk dwa razy 
4. Odrzucenie połączenia – naciśnij przycisk długo. 

Podświetlenie LED

Jednokolorowe – naciśnij przycisk 

Zmiana kolorów – długo naciśnij przycisk 

Wskazówki:

Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, ustaw głośność telefonu i nadajnika FM na maksymalny poziom, a następnie dostosuj głośność radia samochodowego do odpowiedniego poziomu.

Jeśli dźwięk jest zbyt głośny, spróbuj użyć innej pustej częstotliwości radiowej.

Aby uniknąć rozładowania akumulatora samochodowego, po użyciu lepiej odłączyć nadajnik od zapalniczki.

Problemy i ich rozwiązania

Produkt nie włączył się	Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo włożony do gniazda zapalniczki i czy nie jest w żaden sposób uszkodzona. Odlóż i spróbuj ponownie podłączyć. Czy gniazdo zapalniczki działa na innych produktach?
Nie gra	USB nie jest podłączone do odtwarzacza lub podłącz inne urządzenie USB. Upewnij się, że format pliku jest obsługiwany przez odtwarzacz. Sprawdź, czy głośność nie jest ustawiona na "0"

Brak dźwięku, tylko hałas	Czy odtwarzanie nie jest wstrzymane? Głośność jest niska lub "0"
Autoradio nie ma wyjścia audio	Przetestuj, czy głośniki działają, gdy Bluetooth nie jest podłączony. Upewnij się, że są ustawione na tę samą częstotliwość.
Odtwarzanie FM odbywa się z zakłóceniami	Spróbuj wybrać inną pustą częstotliwość radiową, aby uniknąć zakłóceń z lokalnego radia.

Zawartość opakowania:

1x ładowarka samochodowa/nadajnik

1x instrukcja obsługi

Utylizacja



Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że ten produkt nie powinien być traktowany jako odpady z gospodarstwa domowego. Baterie/akumulatory należy zwrócić do odpowiednich punktów zbiórki zajmujących się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/ lub baterii. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób recyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



Niniejszy produkt spełnia wszystkie zasadnicze wymagania dyrektywy UE, które mają do niego zastosowanie. Deklaracja zgodności UE: www.winner-mobile.com

Pomoc techniczną

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszą pomocą techniczną pod adresem serwis@winner-mobile.com

Distributor & produced by: WINNER GROUP-WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
IČO: 26788357

WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL
www.winner-mobile.com

Návod na použitie

Vážení zákazníci,

ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za Váš nákup. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu a používanie. Ak výrobok odovzdáte iným osobám, predajte im aj tento návod na obsluhu.

Špecifikácie:

Bluetooth 5.3 - Verzia bezdrôtového technologického štandardu Bluetooth, ktorá umožňuje rýchle a spoľahlivé pripojenie k iným zariadeniam a má väčší dosah signálu ako staršie verzie.

FM frekvencia: 87,5 Mhz - 108,0 Mhz – Rozsah frekvencií, na ktorých môžete naladiť FM vysielateľ.

Výstup:

USB-A QC3.0 výstup: 5V=3A alebo 9V=2A alebo 12V=1.5A (max. 18W)

USB-C PD 3.0 výstup: 5V=3A alebo 9V=3A alebo 12V=2.5A (max 30W)

Samsung PPS: 3.3V-11V=3A - Dva rôzne typy výstupov na nabíjanie mobilných zariadení s rôznymi rýchlosťami nabíjania a maximálnymi výkonmi.

Podpora formátov: WMA, MP3, WAV, APE, FLAC. Možnosť prehrávania hudby v rôznych formátoch.

Podpora hands-free telefonovania, hlasových oznámení, prehrávania hudby a navigácie. Funkcia, ktorá umožňuje jednoduché a pohodlné používanie mobilného telefónu v aute.

Podpora ochrany pred nadprúdom, preťažením, skratom a nadmernou teplotou. Funkcie, ktoré chránia pripojené zariadenia a FM vysielateľ pred poškodením.

Upozornenie na abnormálne napätie. Varovanie pred neobvyklým napätím, ktoré môže spôsobiť poškodenie pripojených zariadení.

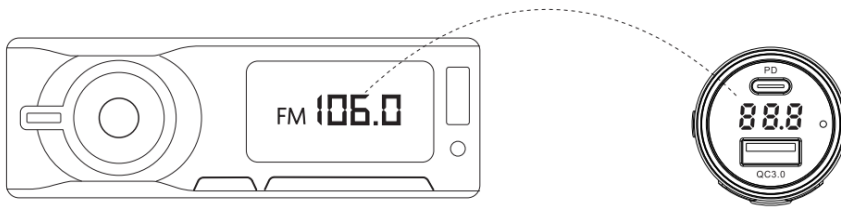
Automatické pripojenie – Funkcia, ktorá umožňuje okamžité pripojenie k mobilnému telefónu, keď sa obidve zariadenia nachádzajú v dosahu.

Materiál – Zinková zliatina – Materiál použitý na výrobu krytu, ktorý zaisťuje pevnosť a odolnosť voči poškodeniu.

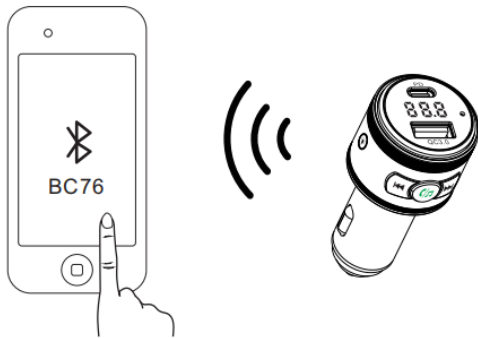
Sedem farieb LED svetiel – Funkcia, ktorá umožňuje zvýraznenie FM vysielateľa v aute pomocou sedem rôznych farieb svetiel.

Ako spárovať autorádio a FM vysielateľ:

- 1) Naladte autorádio na prázdnu frekvenciu. Vhodná je akákoľvek frekvencia, pokiaľ sa nepoužíva (nevysiela).
- 2) Stlačte tlačidlo Phone/Music, na LED displeji sa zobrazí číslo frekvencie vysielateľa.
- 3) Na nabíjačke nastavte rovnakú frekvenciu ako na autorádiu.






4) Spárujte FM vysielateľ s rozhraním Bluetooth telefónu. V nastaveniach Bluetooth sa zobrazí pod názvom BC76.



Nastavenie frekvencie FM:




Dlhým stlačením tlačidla  vstúpite do režimu FM.

Ťuknutím na tlačidlo  alebo  posúvajte frekvencie dopredu alebo dozadu. Ak nastavíte frekvenciu, po 3 sekundách sa automaticky uloží (alebo stlačte krátko ).





Nastavenie hlasitosti:

Dlhým stlačením tlačidla  alebo  znížite alebo zvýšite hlasitosť.


V režime prehrávania hudby:


1. Pozastavenie/prehrávanie – stlačte 
2. Predchádzajúca skladba – stlačte 
3. Ďalšia skladba – stlačte 

V režime hovoru:

- 1) Prijmite prichádzajúci hovor – stlačte tlačidlo 
- 2) Zavesiť hovor – stlačte 
- 3) Opätovné vytočenie posledného volaného čísla – stlačte 2 krát 
- 4) Odmietnuť hovor – dlhé stlačenie 

Podsvietenie LED

Monochromatický – stlačte 

Striedanie farieb – dlhé stlačenie 

Tipy:

Pre dosiahnutie najlepšej kvality zvuku nastavte hlasitosť telefónu a FM vysielateľa na maximálnu úroveň a potom nastavte hlasitosť autorádia na vhodnú úroveň.

Ak je zvuk príliš hlučný, skúste použiť inú prázdnu rádiovú frekvenciu.

Aby ste zabránili vybitiu autobatérie, je lepšie vysielateľ po použití odpojiť od cigaretového zapaľovača.

Problémy a ich riešenia

Produkt sa nezapol	Skontrolujte, či je výrobok správne vložený do zapaľovania a či nie je zapaľovanie nijako poškodené. Odpojte a skúste ho znovu pripojiť. Funguje zapaľovanie na iných výrobkoch?
Nehrá	USB nie je pripojené k prehrávaču alebo pripojte iné zariadenie USB. Skontrolujte, či je formát súboru podporovaný prehrávačom. Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na "0".
Žiadny zvuk, len šum	Nie je prehrávanie pozastavené? Hlasitosť je nízka alebo "0"
Autorádio nemá zvukový výstup	Otestujte, či reproduktory fungujú, keď nie je pripojená technológia Bluetooth. Skontrolujte, či sú nastavené na rovnakú frekvenciu.
FM prehrávanie je so šumom	Skúste vybrať inú prázdnu rádiovú frekvenciu, aby ste sa vyhli rušeniu miestnym rádiom.

Obsah balenia:

1x nabíjačka/vysielač do auta
1x užívateľská príručka

Distributor & produced by:

WINNER GROUP-WG, s.r.o.
Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ
IČO: 26788357
WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o.
Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL
www.winner-mobile.com

Recyklácia



Elektronické a elektrické produkty sa nesmú vyhadzovať do domových odpadov (zmesných odpadov). Likvidujte odpad na konci životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. EÚ vyhlásenie o zhode: www.winner-mobile.com

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na našu technickú podporu: servis@winner-mobile.com