


Herní myš



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další využití. Před prvním použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

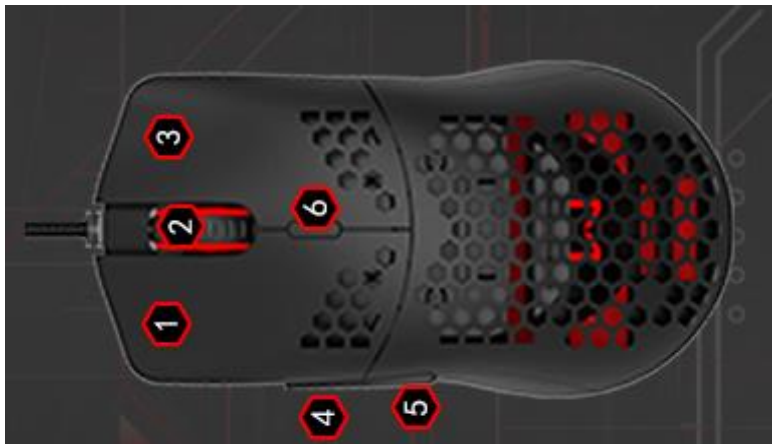

Rozložení tlačítek myši

1. tlačítko 1 (výchozí funkce = levý klik myši)
2. tlačítko 2 (výchozí funkce = kolečko)
3. tlačítko 3 (výchozí funkce = pravý klik myši)
4. tlačítko 4 (výchozí funkce = boční tlačítko vpřed)

5. tlačítko 5 (výchozí funkce = boční tlačítko vzad)

6. tlačítko 6 (výchozí funkce = změna DPI)

Obsah balení

1. Herní myš
2. Odkaz na software k myši
3. Návod k použití

Instalace

1. Stáhněte software z <https://www.winner-mobile.com/download/GX73-725F.zip> a nainstalujte.
2. Připojte myš do USB portu v počítači
3. Spusťte staženou aplikaci

Můžete si nastavit 4 profily pro hráče nebo pro konkrétní hru tak, že s vaším nastavením budete moct hrát i na jiném počítači.

Není nutno po každé změně stisknout „Apply“, stačí po všech změnách zmačknout „Apply“.

Základní nastavení – Base Settings

The screenshot displays the 'Base Setting' menu for a gaming mouse. The interface is dark-themed with a central mouse diagram. The settings are as follows:

- 1 Left Button
- 2 [M] :shoj
- 3 Right Button
- 4 Forward
- 5 Backward
- 6 DPI Loop
- 7 LED Loop

Additional interface elements include tabs for 'Base Setting', 'Macro', 'Advanced Setting', and 'LED Setting'. A language selector shows '中文' and 'English'. At the bottom, there are icons for 'Office', 'Game I', 'Game II', 'Media', 'Import', 'Export', and 'Reset', along with 'Apply' and 'Cancel' buttons.

- a) 6 tlačítek může být volitelně nastaveno
- b) Uložení všech změn tlačítkem „Apply“
- c) Program nabízí 4 profily pro nastavení myši. Můžete tak pro každou hru/hráče zvolit jiné nastavení.

Nastavení makro funkcí – Macro



1. Klikněte pravým tlačítkem do „Macro“ boxu a zvolte „New macro group“
2. Pravým tlačítkem klikněte na makro skupinu, kterou jste vytvořili a zvolte „New macro“. Přejmenujte nové makro.
3. Klikněte na tlačítko „Record“ a začnete nahrávat do zvoleného makra.
4. Zmačkněte například „A“ „H“ „O“ a „J“ na klávesnici. Zmačkněte stop pro ukončení nahrávání.
5. Tlačítkem „Insert“ můžete přidat další funkce do makra
6. Nastavit můžete počet opakování, odezvu a jiné věci, které potřebujete.
7. Po dokončení úprav makro funkcí přejděte to „Base Settings“, kde můžete aplikovat vytvořenou makro funkci na konkrétní tlačítko.
Například:

Base Setting Macro Advanced Setting LED Setting

中文 | English

1 Left Button

2 [M] ahaj

- Left Button
- Mid Button
- Right Button
- Backward
- Forward
- DPI Loop
- Extend »
- Media »
- Macro » Winner » ahaj
- ShortCut »
- Mode »
- PUBG »
- Convert K1 to a macro »
- Game II
- Media

3

4

5

5 Backward

6 DPI Loop

7 LED Loop

Lights dancing

Office Game I

Import Export Reset

Apply Cancel

Rozšířené nastavení – Advanced Settings



- Nastavení ukazatele myši
Nastavení rychlosti kolečka
- Nastavení „Fire speed“
Nastavení DPI a přiřazení barev ke každému DPI.

Nastavení podsvícení



Po rozkliknutí drop-down menu vyberte jeden z 14 druhů podsvícení.

Ovládaní podsvícení

Stiskněte tlačítko „DPI-„ po dobu 3 sekund pro vypnutí podsvícení

Barvy dle nastavení DPI jde změnit v aplikaci.

Specifikace

Připojení: USB

Vstupní napětí: 5V DC

Pracovní výkon: 5V=100mA

Rozměr: 129x67x38mm

Výchozí DPI: 1200/1600/2400/3200/4800/7200

Počet tlačítek: 6

Váha: 100 g

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.

Winner group – WG, s.r.o. nebude odpovědná za jakékoliv osobní ztráty/nebo zranění, které mohly být způsobeny nesprávným používáním anebo nesprávným zacházením uživatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu *servis@winner-mobile.com*

Distributor & produced by:

WINNER GROUP-WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

www.winner-mobile.com


Mysz do gier



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za powierzone nam zaufanie i zakup naszego produktu. Wierzymy, że będziesz z niego w pełni zadowolony. Instrukcja dotyczy prawidłowego użytkowania produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami i poradami dotyczącymi użytkowania produktu i jego konserwacji. Zachowaj ją na przyszłość.

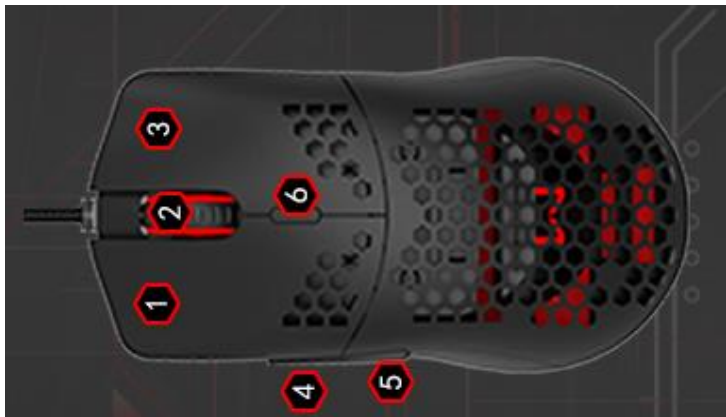

Układ przycisków myszy

1. przycisk 1 (funkcja domyślna = kliknięcie lewym przyciskiem myszy)
2. przycisk 2 (funkcja domyślna = kliknięcie prawym przyciskiem myszy)
3. przycisk 3 (funkcja domyślna = scroll / kółko do przewijania)
4. przycisk 4 (funkcja domyślna = przycisk boczny do przodu)
5. przycisk 5 (funkcja domyślna = przycisk boczny do tyłu)
6. przycisk 6 (funkcja domyślna = zmiana DPI)

Zawartość opakowania

1. Mysz do gier
2. Link do oprogramowania myszy
3. Instrukcja użytkowania


Instalacja

1. Pobierz oprogramowanie z <https://www.winner-mobile.com/download/GX73-725F.zip> i zainstaluj.
2. Podłącz mysz do portu USB w komputerze
3. Uruchom pobraną aplikację

Możesz skonfigurować 4 profile dla graczy lub określonej gry, aby móc grać z ustawieniami na innym komputerze.

Nie trzeba naciskać „Zastosuj” po każdej zmianie, wystarczy nacisnąć „Zastosuj” po wszystkich zmianach.

Ustawienia podstawowe

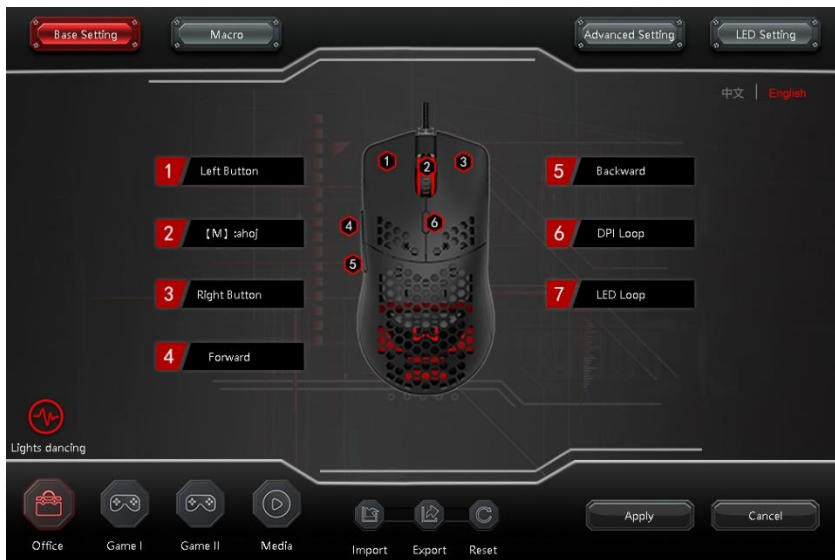

a) Opcjonalnie można ustawić 6 przycisków

b) Zapisz wszystkie zmiany przyciskiem „Zastosuj”

c) Program oferuje 4 profile ustawień myszy. Możesz wybrać inne ustawienie dla każdej gry / gracza.



Ustawienia funkcji makro

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu „Makro” i wybierz „Nowa grupa makr”
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na utworzoną grupę makr i wybierz „Nowe makro”. Zmień nazwę nowego makra.
3. Kliknij przycisk „Record”, aby rozpocząć nagrywanie do wybranego makra.
4. Naciśnij na przykład „E” i „D” na klawiaturze. Naciśnij stop, aby zakończyć nagrywanie.
5. Użyj przycisku „Wstaw”, aby dodać dodatkowe funkcje do makra
6. Możesz ustawić liczbę powtórzeń, odpowiedź i inne potrzebne rzeczy.
7. Po zakończeniu edycji funkcji makra przejdź do „Ustawień podstawowych”, gdzie możesz zastosować utworzoną funkcję makra do określonego przycisku. Na przykład:

Base Setting

Macro

Advanced Setting

LED Setting

中文 | English

1 Left Button

2 [M] ahoj

Left Button

Mid Button

Right Button

Backward

Forward

DPI Loop

Extend »

Media »

Macro »

ShortCut »

Mode »

PUBG »

Convert K1 to a macro»

Game I Media



5 Backward

6 DPI Loop

7 LED Loop

Winner » ahoj



Lights dancing



Office



Game I



Import



Export



Reset

Apply

Cancel

Zaawansowane ustawienia



a) Ustawienia wskaźnika myszy Ustawienie prędkości scroll / koła

b) Ustawienie „Fire speed”

Ustawienia DPI i przypisanie kolorów do każdego DPI.



Ustawienia podświetlenia

Po kliknięciu menu rozwijanego możesz wybrać jeden z 14 typów podświetlenia.

Kontrola podświetlenia

Naciśnij przycisk „DPI-” na 3 sekundy, aby wyłączyć podświetlenie.

Kolory zgodnie z ustawieniami DPI można zmienić w aplikacji.

Specyfikacje

Połączenie: USB

Napięcie wejściowe: 5 V DC

Moc robocza: 5 V = 100 mA

Rozmiar: 129x67x38mm

Domyślne DPI: 1200/1600/2400/3200/4800/7200

Liczba przycisków: 6

Waga: 100g

Recykling



Produktów elektronicznych i elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi (odpady mieszane). Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Chroń środowisko.

WINNER GROUP-WG, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty osobiste i / lub obrażenia, które mogły powstać w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej obsługi użytkownika.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej

serwis@winner-mobile.com

Producent / importer:

WINNER GROUP - WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91 JABLUNKOV

Republika Czeska. IČO: 26788357


Herná myš



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Veríme, že s ním budete naozaj spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uschovávajte ho pro jeho prípadné ďalšie využitie. Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte všetky inštrukcie a rady týkajúce sa používania výrobku i jeho údržby

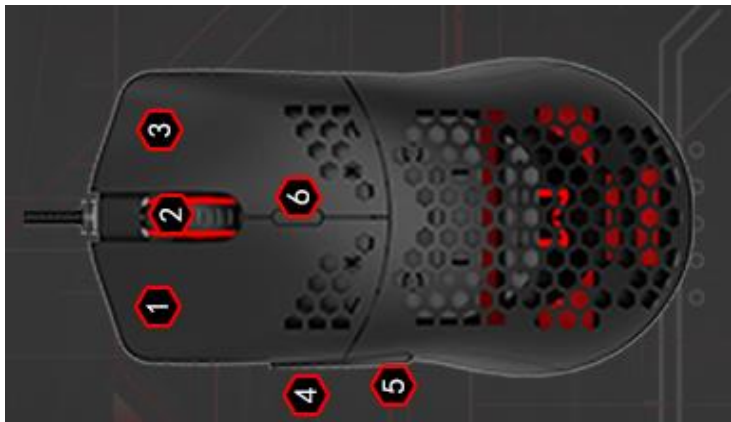

Rozloženie tlačidiel myši

1. tlačidlo 1 (východzie funkcie = ľavý klik myši)
2. tlačidlo 3 (východzie funkcie = koliesko)
3. tlačidlo 2 (východzie funkcie = pravý klik myši)
4. tlačidlo 4 (východzie funkcie = bočné tlačidlo vpred)
5. tlačidlo 5 (východzie funkcie = bočné tlačidlo vzad)
6. tlačidlo 6 (výchozie funkcie = tlačidlo DPI)

Obsah balenia

1. Herná myš
2. Odkaz na software k myši
3. Návod k použitiu


Inštalácia

1. Stiahnite software z <https://www.winner-mobile.com/download/GX73-725F.zip> a nainštalujte.
2. Pripojte myš do USB portu v počítači
3. Spustite stiahnutú aplikáciu

Môžete si nastaviť 4 profily pre hráčov alebo pre konkrétnu hru tak, že s vašim nastavením budete môcť hrať i na inom počítači.

Nie je nutné po každej zmene stlačiť „Apply“, stačí po všetkých zmenách zmačknúť „Apply“.

Základné nastavenie – Base Settings

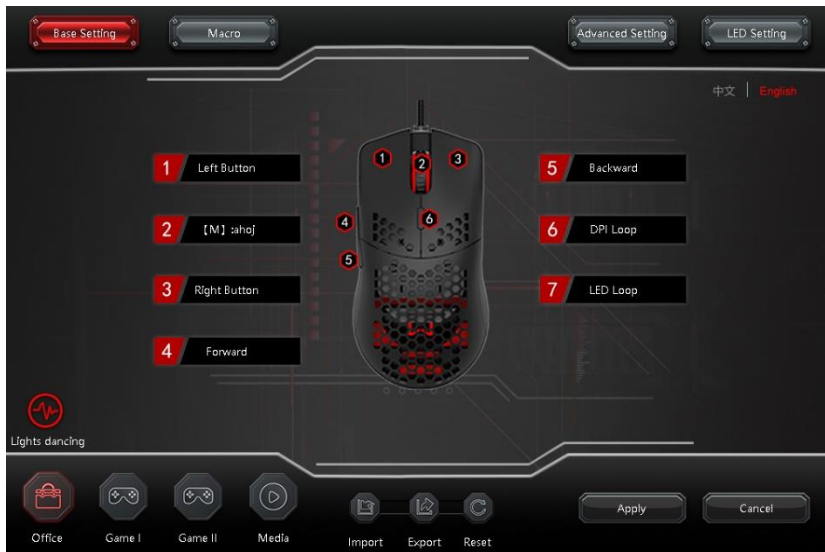

- d) 7 tlačidiel môže byť voliteľne nastavených
- e) Uloženie všetkých zmien tlačidlom „Apply“
- f) Program ponúka 4 profily pre nastavenie myši. Môžete tak pre každú hru/hráča zvoliť iné nastavenie.

Nastavenie makro funkcií – Macro



Kliknite pravým tlačidlom do „Macro“ boxu a zvolte „New macrogroup“

1. Pravým tlačidlom kliknite na makro skupinu, ktorú ste vytvorili a zvolte „New macro“. Premenujte nové makro.
2. Kliknite na tlačidlo „Record“ a začnite nahrávať do zvoleného makra.

3. Zmačknite napríklad „E“ a „D“ na klávesnici. Zmačknite stop pre ukončenie nahrávania.
4. Tlačidlom „Insert“ môžete pridať ďalšie funkcie do makra
5. Nastaviť môžete počet opakovaní, odozvu a iné veci, ktoré potrebujete.
6. Po dokončení úprav makro funkcií prejdite do „Base Settings“, kde môžete aplikovať vytvorenú makro funkciu na konkrétne tlačidlo.
Například:

Base Setting Macro Advanced Setting LED Setting

中文 | English

1 Left Button

2 [M] ahqj

3

4

5

6

7 LED Loop

5 Backward

6 DPI Loop

7 LED Loop

Lights dancing

Office Game I

Convert K1 to a macro
Game II Media

Winner ahqj

Apply Cancel

Import Export Reset

Rozšírené nastavenie – AdvancedSettings



- c) Nastavenie ukazovateľa myši
Nastavenie rýchlosti kolieska
- d) Nastavenie „Fire speed“
Nastavenie DPI a priradenie farieb ku každému DPI.

Nastavenie podsvietenia

The screenshot shows the LED lighting configuration window for a gaming mouse. The interface is dark-themed with white and red accents. At the top, there are four tabs: 'Base Setting', 'Macro', 'Advanced Setting', and 'LED Setting' (which is highlighted in red). In the top right corner, there are language options: '中文' and 'English'. The main area features a top-down view of a black gaming mouse with red LED lighting on the bottom. To the right of the mouse is a settings panel with a 'Flow water' dropdown menu. Below the dropdown are seven color swatches: yellow, blue, magenta, green, red, cyan, and white. Underneath the swatches are seven small red square indicators. Further down are two horizontal sliders for 'Bright' and 'Cycle'. At the bottom of the panel are radio button options: 'Symmetry' (checked), 'Counterclockwise', 'Clockwise', 'Two way' (checked), and 'Magicalady'. At the bottom of the entire window, there is a navigation bar with icons for 'Office', 'Game I', 'Game II', 'Media', 'Import', 'Export', and 'Reset'. On the far right of this bar are 'Apply' and 'Cancel' buttons.

Po rozkliknutí drop-down menu vyberte jeden zo 14 druhov podsvietenia.

Ovládanie podsvietenia

Stlačte tlačidlo „DPI-“, po dobu 3 sekúnd pre vypnutie podsvietenia

Farby podľa nastavenia DPI ide zmeniť v aplikácií.

Špecifikácia

Pripojenie: USB

Vstupné napätie: 5V DC

Pracovný výkon: 5V=100mA

Rozmer: 129x67x38mm

Východzie DPI: 1200/1600/2400/3200/4800/7200

Počet tlačidiel: 6

Váha: 100 g

Recyklácia



Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových odpadov (zmesových odpadov). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.

WINNER GROUP-WG, s.r.o. nebude zodpovedná za akékoľvek osobné straty/alebo zranenia, ktoré mohli byť spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym zaobchádzaním používateľa.

V prípade akýchkoľvek dotazov sa obráťte na našu technickú podporu servis@winner-mobile.com

Výrobca/dovozca: WINNER GROUP - WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91 JABLUNKOV

Czech Republic. IČO:26788357