


# Herní myš



## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další využití. Před prvním použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

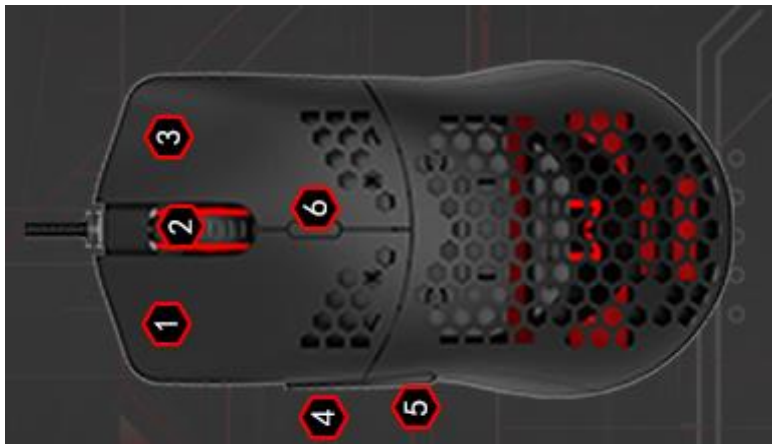

### Rozložení tlačítek myši

1. tlačítko 1 (výchozí funkce = levý klik myši)
2. tlačítko 2 (výchozí funkce = kolečko)
3. tlačítko 3 (výchozí funkce = pravý klik myši)
4. tlačítko 4 (výchozí funkce = boční tlačítko vpřed)

5. tlačítko 5 (výchozí funkce = boční tlačítko vzad)

6. tlačítko 6 (výchozí funkce = změna DPI)

## Obsah balení

1. Herní myš
2. Odkaz na software k myši
3. Návod k použití

## Instalace

1. Stáhněte software z <https://www.winner-mobile.com/download/GX73-725F.zip> a nainstalujte.
2. Připojte myš do USB portu v počítači
3. Spusťte staženou aplikaci

Můžete si nastavit 4 profily pro hráče nebo pro konkrétní hru tak, že s vaším nastavením budete moct hrát i na jiném počítači.

Není nutno po každé změně stisknout „Apply“, stačí po všech změnách zmačknout „Apply“.

## Základní nastavení – Base Settings

The screenshot displays the 'Base Setting' menu for a gaming mouse. The interface is dark-themed with a central image of the mouse. Seven numbered callouts (1-7) point to specific buttons and settings on the mouse:

- 1. Left Button
- 2. [M] :shoj
- 3. Right Button
- 4. Forward
- 5. Backward
- 6. DPI Loop
- 7. LED Loop

The menu includes the following elements:

- Navigation tabs: Base Setting (selected), Macro, Advanced Setting, LED Setting.
- Language selector: 中文 | English.
- Bottom navigation icons: Office, Game I, Game II, Media, Import, Export, Reset.
- Action buttons: Apply, Cancel.
- Additional feature: Lights dancing (indicated by a red pulse icon).

- a) 6 tlačítek může být volitelně nastaveno
- b) Uložení všech změn tlačítkem „Apply“
- c) Program nabízí 4 profily pro nastavení myši. Můžete tak pro každou hru/hráče zvolit jiné nastavení.

## Nastavení makro funkcí – Macro



1. Klikněte pravým tlačítkem do „Macro“ boxu a zvolte „New macro group“
2. Pravým tlačítkem klikněte na makro skupinu, kterou jste vytvořili a zvolte „New macro“. Přejmenujte nové makro.
3. Klikněte na tlačítko „Record“ a začnete nahrávat do zvoleného makra.
4. Zmačkněte například „A“ „H“ „O“ a „J“ na klávesnici. Zmačkněte stop pro ukončení nahrávání.
5. Tlačítkem „Insert“ můžete přidat další funkce do makra
6. Nastavit můžete počet opakování, odezvu a jiné věci, které potřebujete.
7. Po dokončení úprav makro funkcí přejděte to „Base Settings“, kde můžete aplikovat vytvořenou makro funkci na konkrétní tlačítko.  
Například:

Base Setting Macro Advanced Setting LED Setting

中文 | English

1 Left Button

2 [M] ahaj

- Left Button
- Mid Button
- Right Button
- Backward
- Forward
- DPI Loop
- Extend »
- Media »
- Macro » Winner » ahaj
- ShortCut »
- Mode »
- PUBG »
- Convert K1 to a macro »
- Game II
- Media

3

4

5

5 Backward

6 DPI Loop

7 LED Loop

Lights dancing

Office Game I

Import Export Reset

Apply Cancel

## Rozšířené nastavení – Advanced Settings



- Nastavení ukazatele myši  
Nastavení rychlosti kolečka
- Nastavení „Fire speed“  
Nastavení DPI a přiřazení barev ke každému DPI.



## Nastavení podsvícení



Po rozkliknutí drop-down menu vyberte jeden z 14 druhů podsvícení.

### Ovládaní podsvícení

Stiskněte tlačítko „DPI-„ po dobu 3 sekund pro vypnutí podsvícení

Barvy dle nastavení DPI jde změnit v aplikaci.

## Specifikace

Připojení: USB

Vstupní napětí: 5V DC

Pracovní výkon: 5V=100mA

Rozměr: 129x67x38mm

Výchozí DPI: 1200/1600/2400/3200/4800/7200

Počet tlačítek: 6

Váha: 100 g

## Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů (směsných odpadů). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí.

Winner group – WG, s.r.o. nebude odpovědná za jakékoliv osobní ztráty/nebo zranění, které mohly být způsobeny nesprávným používáním anebo nesprávným zacházením uživatele.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu *servis@winner-mobile.com*

**Distributor & produced by:**

**WINNER GROUP-WG, s.r.o.**

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

**WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o**

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

[www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)


# Mysz do gier



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za powierzone nam zaufanie i zakup naszego produktu. Wierzymy, że będziesz z niego w pełni zadowolony. Instrukcja dotyczy prawidłowego użytkowania produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami i poradami dotyczącymi użytkowania produktu i jego konserwacji. Zachowaj ją na przyszłość.

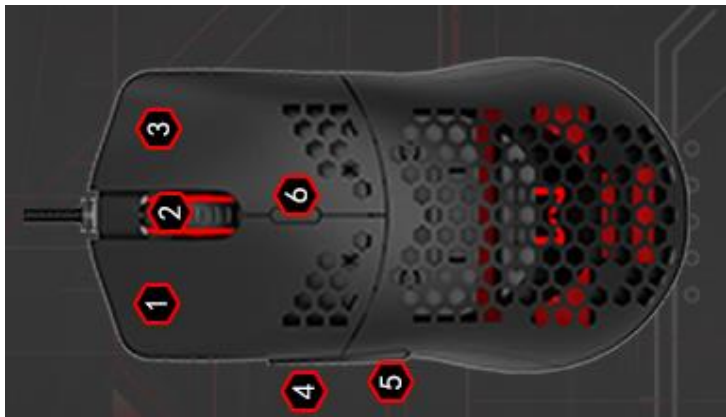

### Układ przycisków myszy

1. przycisk 1 (funkcja domyślna = kliknięcie lewym przyciskiem myszy)
2. przycisk 2 (funkcja domyślna = kliknięcie prawym przyciskiem myszy)
3. przycisk 3 (funkcja domyślna = scroll / kółko do przewijania)
4. przycisk 4 (funkcja domyślna = przycisk boczny do przodu)
5. przycisk 5 (funkcja domyślna = przycisk boczny do tyłu)
6. przycisk 6 (funkcja domyślna = zmiana DPI)

## Zawartość opakowania

1. Mysz do gier
2. Link do oprogramowania myszy
3. Instrukcja użytkowania


## Instalacja

1. Pobierz oprogramowanie z <https://www.winner-mobile.com/download/GX73-725F.zip> i zainstaluj.
2. Podłącz mysz do portu USB w komputerze
3. Uruchom pobraną aplikację

Możesz skonfigurować 4 profile dla graczy lub określonej gry, aby móc grać z ustawieniami na innym komputerze.

Nie trzeba naciskać „Zastosuj” po każdej zmianie, wystarczy nacisnąć „Zastosuj” po wszystkich zmianach.

## Ustawienia podstawowe

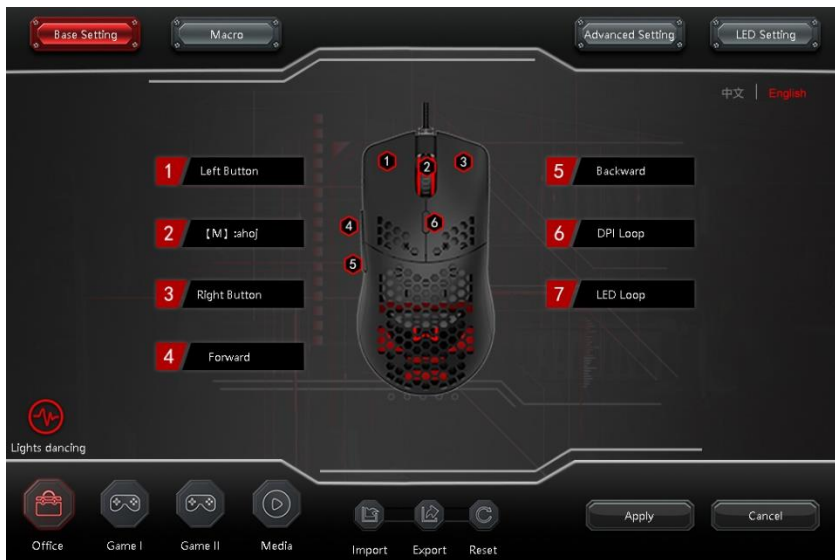

a) Opcjonalnie można ustawić 6 przycisków

b) Zapisz wszystkie zmiany przyciskiem „Zastosuj”

c) Program oferuje 4 profile ustawień myszy. Możesz wybrać inne ustawienie dla każdej gry / gracza.





## Ustawienia funkcji makro

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy w polu „Makro” i wybierz „Nowa grupa makr”
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na utworzoną grupę makr i wybierz „Nowe makro”. Zmień nazwę nowego makra.
3. Kliknij przycisk „Record”, aby rozpocząć nagrywanie do wybranego makra.
4. Naciśnij na przykład „E” i „D” na klawiaturze. Naciśnij stop, aby zakończyć nagrywanie.
5. Użyj przycisku „Wstaw”, aby dodać dodatkowe funkcje do makra
6. Możesz ustawić liczbę powtórzeń, odpowiedź i inne potrzebne rzeczy.
7. Po zakończeniu edycji funkcji makra przejdź do „Ustawień podstawowych”, gdzie możesz zastosować utworzoną funkcję makra do określonego przycisku. Na przykład:

Base Setting

Macro

Advanced Setting

LED Setting

中文 | English

1 Left Button

2 [M] ahoj

Left Button  
Mid Button  
Right Button  
Backward  
Forward  
DPI Loop  
Extend »  
Media »  
Macro »  
ShortCut »  
Mode »  
PUBG »

Convert K1 to a macro »  
Game II    Media



5 Backward

6 DPI Loop

7 LED Loop

Winner » ahoj



Lights dancing



Office



Game I



Import



Export



Reset

Apply

Cancel

## Zaawansowane ustawienia



a) Ustawienia wskaźnika myszy Ustawienie prędkości scroll / koła

b) Ustawienie „Fire speed”

Ustawienia DPI i przypisanie kolorów do każdego DPI.



## Ustawienia podświetlenia

Po kliknięciu menu rozwijanego możesz wybrać jeden z 14 typów podświetlenia.

## **Kontrola podświetlenia**

Naciśnij przycisk „DPI-” na 3 sekundy, aby wyłączyć podświetlenie.

Kolory zgodnie z ustawieniami DPI można zmienić w aplikacji.

## **Specyfikacje**

Połączenie: USB

Napięcie wejściowe: 5 V DC

Moc robocza: 5 V = 100 mA

Rozmiar: 129x67x38mm

Domyślne DPI: 1200/1600/2400/3200/4800/7200

Liczba przycisków: 6

Waga: 100g

## Recykling



Produktów elektronicznych i elektrycznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi (odpady mieszane). Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Chroń środowisko.

WINNER GROUP-WG, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty osobiste i / lub obrażenia, które mogły powstać w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwej obsługi użytkownika.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej

[serwis@winner-mobile.com](mailto:serwis@winner-mobile.com)

Producent / importer:

WINNER GROUP - WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91 JABLUNKOV

Republika Czeska. IČO: 26788357


# Herná myš



## POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Veríme, že s ním budete naozaj spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uschovávajte ho pro jeho prípadné ďalšie využitie. Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte všetky inštrukcie a rady týkajúce sa používania výrobku i jeho údržby

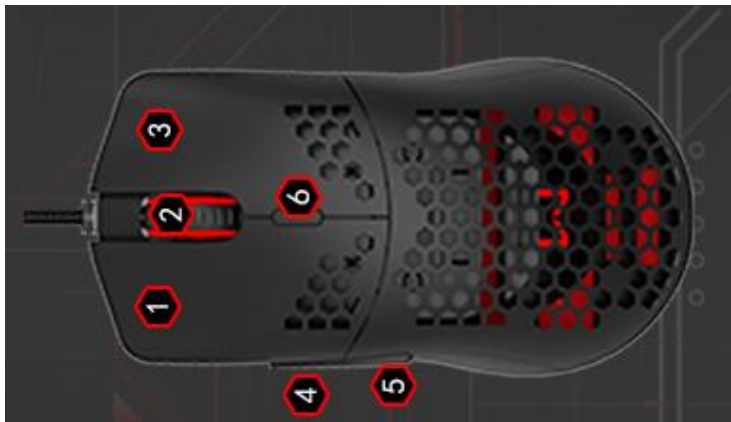

## Rozloženie tlačidiel myši

1. tlačidlo 1 (východzie funkcie = ľavý klik myši)
2. tlačidlo 3 (východzie funkcie = koliesko)
3. tlačidlo 2 (východzie funkcie = pravý klik myši)
4. tlačidlo 4 (východzie funkcie = bočné tlačidlo vpred)
5. tlačidlo 5 (východzie funkcie = bočné tlačidlo vzad)
6. tlačidlo 6 (výchozie funkcie = tlačidlo DPI)



## Obsah balenia

1. Herná myš
2. Odkaz na software k myši
3. Návod k použitiu

## Inštalácia

1. Stiahnite software z [www.logitech.com](#) a nainštalujte.
2. Pripojte myš do USB portu v počítači
3. Spustite stiahnutú aplikáciu

Môžete si nastaviť 4 profily pre hráčov alebo pre konkrétnu hru tak,že s vašim nastavením budete môcť hrať i na inom počítači.

Nie je nutné po každej zmene stlačiť „Apply“, stačí po všetkých zmenách zmačknúť „Apply“.

Základné nastavenie – Base Settings



- d) 7 tlačidiel môže byť voliteľne nastavených
- e) Uloženie všetkých zmien tlačidlom „Apply“
- f) Program ponúka 4 profily pre nastavenie myši. Môžete tak pre každú hru/hráča zvoliť iné nastavenie.

## Nastavenie makro funkcií – Macro



Kliknite pravým tlačidlom do „Macro“ boxu a zvolíte „New macrogroup“

1. Pravým tlačidlom kliknite na makro skupinu, ktorú ste vytvorili a zvolíte „New macro“. Premenujte nové makro.
2. Kliknite na tlačidlo „Record“ a začnite nahrávať do zvoleného makra.

3. Zmačknite napríklad „E“ a „D“ na klávesnici. Zmačknite stop pre ukončenie nahrávania.
4. Tlačidlom „Insert“ môžete pridať ďalšie funkcie do makra
5. Nastaviť môžete počet opakovaní, odozvu a iné veci, ktoré potrebujete.
6. Po dokončení úprav makro funkcií prejdite do „Base Settings“, kde môžete aplikovať vytvorenú makro funkciu na konkrétne tlačidlo.  
Například:

Base Setting Macro Advanced Setting LED Setting

中文 | English

1 Left Button

2 [M] ahqj

- Left Button
- Mid Button
- Right Button
- Backward
- Forward
- DPI Loop
- Extend >>
- Media >>
- Macro >> Winner >> ahqj
- ShortCut >>
- Mode >>
- PUB.G >>
- Convert K1 to a macro >>
- Game II >>
- Media >>

3

4

5

6

7

5 Backward

6 DPI Loop

7 LED Loop

Lights dancing

Office Game I

Apply Cancel

Import Export Reset

## Rozšírené nastavenie – AdvancedSettings



- c) Nastavenie ukazovateľa myši  
Nastavenie rýchlosti kolieska
- d) Nastavenie „Fire speed“  
Nastavenie DPI a priradenie farieb ku každému DPI.

## Nastavenie podsvietenia



Po rozkliknutí drop-down menu vyberte jeden zo 14 druhov podsvietenia.

## Ovládanie podsvietenia

Stlačte tlačidlo „DPI-“, po dobu 3 sekúnd pre vypnutie podsvietenia

Farby podľa nastavenia DPI ide zmeniť v aplikácií.

## Špecifikácia

Pripojenie: USB

Vstupné napätie: 5V DC

Pracovný výkon: 5V=100mA

Rozmer: 129x67x38mm

Východzie DPI: 1200/1600/2400/3200/4800/7200

Počet tlačidiel: 6

Váha: 100 g



## Recyklácia



Elektronické a elektrické produkty nesmú byť vhadzované do domových odpadov (zmesových odpadov). Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku primerane podľa platných zákonných ustanovení. Šetrite životné prostredie.

WINNER GROUP-WG, s.r.o. nebude zodpovedná za akékoľvek osobné straty/alebo zranenia, ktoré mohli byť spôsobené nesprávnym používaním alebo nesprávnym zaobchádzaním používateľa.

V prípade akýchkoľvek dotazov sa obráťte na našu technickú podporu [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)

Výrobca/dovozca: WINNER GROUP - WG, s.r.o.

Žihla 997, 739 91 JABLUNKOV

Czech Republic. IČO:26788357