

# WINNER

## WG 20C 4G



## Návod k obsluze

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu **WINNER WG20C 4G**. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu.

Obsah balení:




- Síťový adaptér s Type C koncovkou
- Telefon
- Nabíjecí stojánek
- Manuál
- Záruční list.

### **Důležité pokyny**







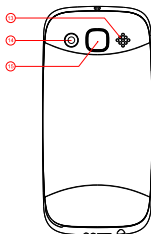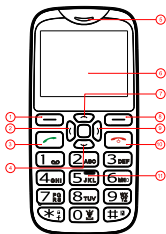

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno.
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla.
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení, aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Vždy vypněte telefon v letadle.
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Hrozí nebezpečí zničení telefonu či

dokonce exploze.

- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy ho nerozebírejte.
- Neumísťujte telefon, popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Další informace naleznete na adrese [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)
- V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na naši technickou podporu [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)




|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1 Levé funkční tlačítko  | 10 Ukončení hovoru          |
| 2 Šipka vlevo            | 11 Klávesnice               |
| 3 Vytočení hovoru        | 12 Svítidla                 |
| 4 Šipka dolů             | 13 Reprodukční              |
| 5 Sluchátko              | 14 Fotoaparát               |
| 6 Displej                | 15 SOS tlačítko             |
| 7 Šipka nahoru           | 16 Vstup na sluchátka       |
| 8 Pravé funkční tlačítko | 17 Napájecí Type-C konektor |
| 9 Šipka vpravo           | 18 Napájení ze stojánku     |

| Ikona   | Význam             |
|---|--------------------|
|   | Stav baterie       |
|  | Stav signálu       |
|  | Bluetooth          |
|  | Budík              |
|  | Sluchátka zapojena |
|  | Zmeškaný hovor     |
|  | Zámek klávesnice   |
|  | Nová zpráva        |
|  | Není vložena SIM   |


### Vložení baterie

Opatrně sundejte zadní kryt telefonu. Vložte baterii tak, aby kontakty směřovaly dolů a dotýkaly se kovových kontaktů v telefonu.

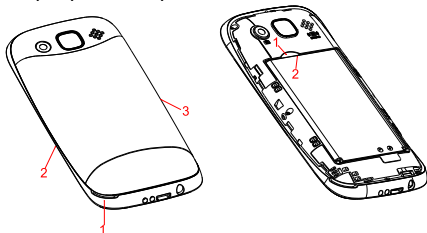


### **Vložení SIM karty (SIM1 / SIM2)**

Vyjměte baterii, pokud je vložena, vyhledejte prostor pro vložení SIM karty a vložte ji do něj kovovými kontakty dolů.

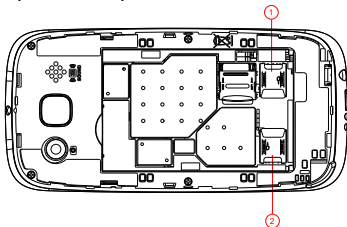

### **Vložení paměťové karty microSD**

Vyjměte baterii, pokud je vložena, vyhledejte prostor pro vložení paměťové karty (slot TF) a vložte ji do něj kovovými kontakty dolů.

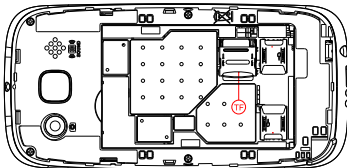

**POZOR! Vypněte telefon a odpojte nabíječku při jakékoliv manipulaci s baterií, paměťovou kartou či SIM kartou. Používejte jen originální baterie dodávané výrobcem telefonu!**

### **Nabíjení baterie**

1. Ujistěte se, že baterie je vložena v telefonu.
2. Připojte nabíječku ke konektoru Type-C na spodní straně telefonu.
3. Nabíjení se poté spustí automaticky.
4. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu.
5. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

**Plně nabitá**



**Baterie vybitá**



## **Zapnutí a vypnutí telefonu**

1. Pro zapnutí telefonu přidrže stisknuté tlačítko s červeným sluchátkem. Na displeji se zobrazí uvítací logo.
2. Pokud je vyžadováno, zadejte přístupové heslo a potvrďte jej potvrzovacím tlačítkem.
3. Zadejte PIN SIM karty, pokud je vyžadován a potvrďte jej potvrzovacím tlačítkem.
4. Pro vypnutí telefonu přidrže stisknuté tlačítko s červeným sluchátkem.

Po odemknutí SIM karty, telefon automaticky vyhledá dostupnou síť. Po úspěšném registrování se zobrazí na displeji název operátora.

## **Uzamknutí a odemknutí klávesnice**

Klávesy se uzamknou pomocí kláves **Menu a \***.

Můžete si nastavit automatické zamykání v **Menu / Nastavení / Zabezpečení /**

**Automatický zámek klávesnice** po stanoveném čase. Klávesy se odblokují po stisku klávesy

**Odemkn.. a \*.** **Klávesy lze také uzamknout a odemknout dlouhým stiskem \***



## **Vytočení čísla**

V pohotovostním režimu zadejte pomocí klávesnice telefonu předčíslí, pokud je vyžadováno, a telefonní číslo a stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem. Tím vytočíte zadané telefonní číslo. Hovor ukončíte stiskem tlačítka s červeným sluchátkem.

**Hlasitost** - upravíte během hovoru navigačními šipkami nahoru / dolů.

**Hlasitý odposlech (hands free)**- stiskněte během hovoru pravé funkční tlačítko.

### **POZOR!**

**Sluchátko telefonu může být hlasité. Nenastavujte proto hlasitost zbytečně na nejvyšší úroveň, aby nedocházelo k poškození sluchu. Navíc při nastavení vyšší hlasitosti sluchátka může za určitých okolností druhá strana slyšet ozvěnu svého hlasu. V takovém případě snižte hlasitost až na úroveň, kdy tento jev zmizí.**


## Výpis hovorů

Pro vstup do menu **Záznamy o hovorech** zvolte **Menu / Záznamy o hovorech**. Následně stiskněte tlačítko **OK**.

V menu **Záznamů hovorů** jsou k dispozici tyto volby:

- Zmeškané hovory
- Volaná čísla
- Přijaté hovory
- Odmítnuté hovory
- Smazat vše
- Měřiče délky hovorů
- Počítadlo datových služeb

## Zprávy

Telefon umožňuje jak přijímání, tak i odesílání textových zpráv (SMS). Na novou zprávu, kterou obdržíte, budete upozorněni symbolem  na obrazovce telefonu.

Chcete-li vytvořit novou SMS zprávu, zvolte možnost: **Menu/ Zprávy / Napsat zprávu**.

Změnit velikost písmen a vkládat do textu různé znaky můžete pomocí kláves # a \*.

Po ukončení psaní textu zvolte **Možnosti / Odeslat**. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo zvolte z kontaktů a pak potvrďte **Odeslat**. **Doručené**- obsahují přijaté zprávy. Lze je prohlížet pomocí navigačního tlačítka nahoru a dolů a otevření pomocí prostředního funkčního tlačítka.

**Dále jsou k dispozici tyto volby:**

- Napsat zprávu
- Doručené zprávy
- Odeslané zprávy
- Koncepty
- Odeslané zprávy
- Šablony
- Vysílat zprávu
- Server hlasové pošty
- Smazat vše
- Nastavení
- Kapacita zpráv

### **Kontakty**

Telefon obsahuje adresář kontaktů, kde můžete ukládat jména a telefonní čísla a to buď do paměti telefonu nebo na SIM kartu. Do kontaktů

se dostanete přes **Menu / Kontakty**. Nyní máte na výběr několik možností:

1. **Kontakty**- zobrazí se seznam kontaktů (telefon, SIM karta, obojí)
2. **Přidat**- vytvoření nového kontaktu v seznamu (je možno vybrat zda se kontakt uloží do telefonu nebo na SIM 1/2 kartu)
3. **Smazat vše**- odstranění všech kontaktů uložených v telefonu/SIM
4. **Import/Export**- umožňuje uložit / načíst kontakty do/z interního úložiště nebo SD karty. Kontakty se uloží jako soubor typu „.vcf“
5. **Zrychlená volba** - díky rychlé volbě můžete snadno vytáčet oblíbená čísla

pouhým přidržením některého z tlačítek klávesnice. Nyní můžete zapnout/vypnout a nastavit rychlou volbu pro tlačítka 2 až 9.

6. **Stav paměti**- zobrazí počet kontaktů v zařízení a volné místo

## **Rádio FM**

Pro vstup do menu **Rádio FM** zvolte **Menu / Rádio FM** následně stiskněte OK.

Levým funkčním tlačítkem(**možnosti**) vyvoláte tyto volby:

- Automatické vyhledávání a ukládání kanálu
- Seznam kanálů
- Uložit
- Manuální vyhledávání
- Zapnout reproduktor
- Přehrát na pozadí
- Náповěda

### **Ovládání rádia:**

- zapnutí / vypnutí (prostřední funkční tlačítko)
- hlasitost + / - (šipka nahoru a dolů)
- automatické hledání + (šipka vpravo)
- automatické hledání – (šipka vlevo)

Pravým funkčním tlačítkem (**ukončit**) vypnete Rádio FM.

## **Multimédia**

Pro vstup do menu **Multimédia** zvolte **Menu / Multimédia** následně stiskněte **OK**.

V menu **Multimédia** jsou k dispozici tyto volby:

- Fotoaparát
- Videorekordér
- Přehrávač zvuku
- Videopřehrávač
- Záznamové zařízení
- Prohlížeč obrázků
- Správce souborů

### **Fotoaparát**

Čočka fotoaparátu je umístěna na zadní straně telefonu.

Pro vstup do menu **Fotoaparát** zvolte **Menu / Multimédia / Fotoaparát** následně stiskněte **OK**.

Pro pořizování snímku (**spoušť fotoaparátu**) slouží „**prostřední funkční tlačítko**“.

Pro přibližování a oddalování použijte šipky nahoru a dolů.

V záložce možnosti máte na výběr:

- Prohlížeč obrázků
- Režim videa
- Efekt
- Nastav.

*POZOR! Snímání může několik okamžiků trvat, vydržte tedy po stisku spouště nehybně. V opačném případě by mohlo dojít k rozmazání snímku.*

Snímky lze ukládat do vnitřního úložiště telefonu nebo na paměťovou kartu. Vždy doporučujeme použít paměťovou kartu, aby nedošlo k zaplnění vnitřního úložiště.

### **Videorekordér**

Pro vstup do menu **Videorekordér** zvolte **Menu / Multimédia / Videorekordér** následně stiskněte **OK**.

Pro záznam videa (**spoušť nahrávání**) slouží „**prostřední funkční tlačítko**“. Pro přibližování a oddalování použijte šipky nahoru a dolů.

V záložce možnosti máte na výběr:

- Zobrazit adresář videa
- Režim foto
- Efekt
- Nastav.

## **Správce souborů**

Pro vstup do menu **Správce souborů** zvolte **Menu / Multimédia / Správce souborů** následně stiskněte **OK**.

Otevře se jednoduchý správce souborů. Soubory lze prohlížet jednak podle typu (zvuk, obrázky, video, dokumenty), jednak podle složek podobně jako na počítači - (zobrazí soubory a složky na vnitřním úložišti) a External storage (pro zobrazení obsahu MicroSD karty, pokud je vložena).

## **Budík**

Pro vstup do menu **Budík** zvolte **Menu / Budík** následně stiskněte **OK**.

Telefon je vybaven možností nezávislých budíků, z nichž každý může být nastaven samostatně. U budíku je možné nastavit opakování, je možné definovat konkrétní dny, kdy má zvonit apod.

### **Nastavení budíku:**

1. Vybereme jeden ze 3 možných budíků
2. Nastavit budík – Aktivní / OK
3. Čas: nastavíme dle libosti



4. Vyzváněcí tón- Vybereme **nastavené vyzváněcí tóny** a nebo si zvolíme vlastní pomocí **Další vyzvánění**
5. Režim opakování- zde vybereme ze 3 možností (jednou, každý den, týdně)
6. Pravým funkčním tlačítkem dáme zpět, tím se budík uloží a aktivuje

## **Kalendář**

Pro vstup do menu **Kalendář** zvolte **Menu / Aplikace / Kalendář** následně stiskněte **OK**.  
Kalendář umožňuje zobrazit a prohlížet kalendář a zároveň si ke každému dni poznamenat událost s možností připomenutí.

Nastavení připomenutí:

### **Kalendář / Možnosti / Přidat úkol**

Zde si nastavíme vše potřebné a dáme uložit.  
Tím se nám na daný den uloží úkol.

## **Kalkulačka:**

Pro vstup do menu **Kalkulačka** zvolte **Menu / Aplikace / Kalkulačka** následně stiskněte **OK**.

Telefon obsahuje jednoduchou a praktickou kalkulačku se základními funkcemi.

## Ovládání

- Pomocí klávesnice se zadávají čísla
- Smazat- pravé funkční tlačítko
- Desetinná čárka se zadává stiskem tlačítka \*
- Pomocí šipek nahoru / dolů se vybírá požadovaná operace +, -, /, x

Kalkulačku ukončíte stiskem tlačítka s červeným sluchátkem.

## Bluetooth

Pro vstup do menu **Bluetooth** zvolte **Menu / Aplikace / Bluetooth** následně stiskněte **OK**.

Bluetooth je moderní systém, který umožňuje bezdrátově propojit různá zařízení, např. bezdrátové handsfree a telefon, telefon a počítač či dva telefony mezi sebou. Je možné přenášet zvuk hovoru či odesílat soubory nebo přijímat soubory z jiného zařízení.

### **K dispozici je následující nabídka:**

- Bluetooth Aktivní / Vypnout
- Viditelnost Bluetooth
- Spárované zařízení
- Přenos souborů

- Jméno mého Bluetooth
- Bluetooth uložení souborů
- Informace o adrese
- Nápořád

## **Profily**

Telefon Vám umožňuje nastavit si profily které najdete v Menu / Nastavení / Profily. Zde si můžete nastavit tón vyzvánění a SMS, vibrace, typ vyzvánění, hlasitost vyzvánění a SMS, zvuk a hlasitost klávesnice, tón při zapínání a vypínání telefonu a zvuk systémových 12 tónů. Po vybrání příslušného profilu máte k dispozici tyto volby:

- Aktivovat (aktivace vybraného profilu)
- Přejmenovat
- Nastavení vyzvánění
- Upravit hlasitost
- Typ vyzvánění
- Jiné výstražné zvonění

## **SOS Locator – nouzové volání, SMS a funkce určení polohy**

Váš telefon je vybaven speciálním tlačítkem SOS. Po stisku tlačítka telefon automaticky zavolá na přednastavené číslo, a dále na toto číslo odešle pomocí SMS polohu telefonu v podobě odkazu

na zobrazení v mapě – pokud tedy příjemce používá běžný telefon s internetovým prohlížečem, stačí jen kliknout na tento odkaz a zobrazí se mu mapa s vyznačením polohy telefonu.

### **Nastavení služby**

Pro správnou funkci služby je třeba ji nejprve zapnout a také nastavit číslo na které bude telefon po stisku SOS tlačítka volat a odesílat SMS.

Pro vstup do menu **SOS nastavení** zvolte **Menu / Nastav. / SOS nastavení** následně stiskněte **OK**.

1. SOS status- Aktivní
2. SOS čísla – ruční úprava nebo přidání z kontaktů
3. SOS SMS- Zap./Vyp.
4. SOS SMS- text SOS SMS
5. Stav výstražného tónu- Aktivní

### **Spuštění nouzového volání a SMS**

Stiskněte a přidržte tlačítko SOS na zadní straně telefonu. Při aktivaci SOS telefon nejdříve odpočítá 5 sekund a pak volá a posílá SMS 5x dokola, v průběhu toho cyklu lze SOS zrušit podržením tlačítka SOS. Nebo během

odpočítávání je možné nouzové volání ukončit stiskem pravého funkčního tlačítka Zrušit. Poté je na přednastavené číslo odeslána nouzová zpráva obsahující odkaz na polohu telefonu v mapě a telefon se pokusí na toto telefonní číslo zavolat.

### **Funkce určení polohy**

Poloha zaslaná v odkazu v SMS je určována na základě zaměření v síti operátora, přesnost je přitom závislá na hustotě sítě v dané poloze, např. ve městech může být poloha určena s přesností na desítky až několik málo stovek metrů, mimo zástavbu však zpravidla přesnost zaměření klesá.

### **GSM Locator**

Služba GSM Locator umožňuje sledovat polohu Vašeho mobilního telefonu odesláním z jiného mobilního telefonu SMS zprávy ve tvaru SOS123. Následně telefon odešle link na Google maps s přibližnou polohou Vašeho mobilního telefonu. Telefon odešle polohu i v případě, kdy byl aktivován režim SOS (zmáčknutí SOS tlačítka).

**Tato služba je poskytována zcela bez záruky, na vlastní nebezpečí uživatele a správnost výsledků, ani dostupnost služby, není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem, ani poskytovatelem mapových podkladů.**

### **Nastavení**

Pro vstup do menu **Nastavení** zvolte **Menu / Nastav.** následně stiskněte OK.

Pro nastavení základních vlastností zvolte v hlavním menu telefonu **Nastavení / Nastavení telefonu**. Nyní máte několik možností nastavení:

- Čas a datum
- Jazykové nastavení
- Automatické zapnutí a vypnutí
- Nastavení tapety
- Kontrast
- Podsvícení
- Doba podsvícení klávesnice

**K dispozici je následující nabídka:**

- Profily

- Nastavení volání
- Nastavení telefonu
- SOS Nastavení
- Zabezpečení
- Nastavení řeči
- Připojit
- Obnovit nastavení (heslo 0000)

### **Připojení k počítači**

Telefon je vybaven standardním Type-C konektorem, který slouží jak k nabíjení, tak k připojení k osobnímu počítači.

#### **POZOR!**

**Vyžaduje použití operačního systému Windows 2000,XP, Vista, 7 a vyšší. V případě použití jiných operačních systémů může být nutné použít speciální ovladače.**

### **Přenos souborů mezi telefonem a PC**

Pokud chcete přenášet soubory z/do telefonu, připojte telefon k počítači Type-C kabelem (nemusí být standardní součástí dodávky) a zvolte „Velkokapacitní uložení“. Nyní můžete

pomocí počítače přistupovat k úložišti telefonu a přenášet soubory mezi počítačem a telefonem.

### **Další režimy připojení**

Chcete-li, aby se telefon po připojení k počítači jen nabíjel, stiskněte po připojení kabelu levé funkční tlačítko **OK**.

**Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu.**

### **Bezpečnost a ekologie**

#### **Použitá elektrozařízení**



Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

**Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!**



Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu.

### **Likvidace baterie**



**Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!**

Mohou obsahovat látky škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte teplotám nad +60 °C. Hrozilo by nebezpečí výbuchu či požáru.

**Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

### **Záruka a servis**

- Záruka na mobilní telefon: 24 měsíců
- Záruka na baterii: 6 měsíců

## Parametry

|           |   |
|-----------|---|
| Pásmo GSM | GSM: 900/1800 MHz<br>WCDMA:2100 MHz<br>LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
| Rozměry   | 125*60*13,5mm   |
| LCD       | Barevný 2,31"   |
| Baterie   | 1600mAh (Li-ion)  |



### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **WINNER GROUP-WG** tímto prohlašuje, že model WINNER WG20C 4G je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

**EU prohlášení o shodě:** [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

**Síťová nabíječka u produktu:**

**Výrobce: Shenzhen EAST SUN ELECTRONIC CO., LTD.**

**Building B, No. 88, Xingye Road One,  
Fenghuang First Industrial Park,**

**Fuyong Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province. CHINA**

**Identifikace modelu: DCS37-0500550**

**Vstupní napětí/proud 100–240 V / 0,3 A**

**Vstupní frekvence střídavého proudu 50/60 Hz**

**Výstupní napětí/proud 5,0 V / 0,55 A**

**Výstupní výkon 2.75 W**

**Průměrná efektivita za provozu > 68,95 %**

**Příkon při nulovém zatížení < 0,10 W**

**Distributor & produced by:**

**WINNER GROUP-WG, s.r.o.**

Žihla 997, 739 91, Jablunkov, CZ

IČO: 26788357

**WINNER GROUP-WG, Sp. z o.o**

Motelowa 21, 43-400, Cieszyn, PL

[www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)



WINNER GROUP – WG, s.r.o.  
Žatec 997  
739 91 Jablonek  
CZECH REPUBLIC

ICO: 26788357  
DIČ: CZ26788357  
Tělo: +420 734 467 276  
www.winner-ambic.com  
wg@winner-ambic.com

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



**Výrobce:** WINNER GROUP – WG, s.r.o.  
Žatec 997, 739 91, Jablonek  
DIČ: CZ26788357

**Identifikace výrobku:**  
Výrobek: **Mobilní telefon**  
Model: **WG20C**

**Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.**

Výše popsáný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie

- **2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)**
- **2011/65/EU European RoHS2 Directive**

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

**RED Článek 3.1.a** – ochrana zdraví a bezpečnosti osob a domácích zvířat a ochrana majetku

EN 50360:2017  
EN 50663:2017  
EN 50566:2017  
EN 62209-1:2016  
EN 62209-2:2010+A1:2019

EN 62368-1:2014+A11:2017

**RED Článek 3.1.b** – odpovídající úroveň elektromagnetické kompatibility (EMC)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3  
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1  
ETSI EN 301 489-19 V2.1.1  
Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0  
EN 55032:2015  
EN 55035:2017

**RED Článek 3.2** – účinné využití rádiového spektra

ETSI EN 301 611 V12.5.1

ETSI EN 301 908-1 V13.1.1  
ETSI EN 301 908-2 V11.1.2

ETSI EN 301 908-1 V13.1.1  
ETSI EN 301 908-13 V13.1.1

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 303 413 V1.1.1

ETSI EN 303 345-1 V1.1.1  
Draft ETSI EN 303 345-3 V1.1.0

### **RoHS**

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-4:2013+A1:2017


IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-8:2017

### **Zástupce WINNER GROUP – WG, s r.o.:**

Jan Walica, jednatel společnosti



WINNER GROUP WG, s.r.o.  
Žitná 897, 759 91 JABLUNKOV  
IČO: 25788357 DIČ: CZ25788357  
Tel: 558 340 190 Mob: 724 437 278

V Jablunkově, dne 22.10.2022

podpis



## Záruční list

Model: \_\_\_\_\_

Sériové číslo (EAN, IMEI): \_\_\_\_\_

Prodejce:

Datum prodeje: \_\_\_\_\_

Servisní úkony:

1. servis: \_\_\_\_\_

2. servis: \_\_\_\_\_

3. servis: \_\_\_\_\_